VOX

JamVOX

Jam and Practice Tool for Guitar

Bedienungsanleitung



Inhaltsübersicht

Blitzstart1
Schritt 1. Antesten der Gitarren-Sounds1
Schritt 2. Abspielen eines Songs und Ausblenden des Gitarrenparts2
Schritt 3. Spielen zu einem Titel
Grundlegende Bedienung4
Reglersymbole4
Fader- und Schiebereglersymbole4
Schalter und Buttons5
▲/▼-Buttons (Inc/Dec)5
Popup-Menüs5
Die Bedienoberfläche6

Spielen	8
Wählen Sie einen Gitarren-Sound	8
Verwendung der Buttons für die Wahl eines Sounds	8
Anwahl eines Sounds über das Popup-Men	8
Sound-Anwahl über die Bibliothek	8
Herunterladen neuer Gitarren-Sounds von 'JamVOX-Online'	9
Verwendung der 'Audition'-Funktion zum Beurteilen eines Sounds, ohne selbst zu spielen	9
Spielen mit Ihrer Gitarre	10
Stimmen Ihrer Gitarre — TUNER	
Ändern des Gitarrencharakters — PICK-UP SELECTO	R .10
Lautstärke und Stereoposition des gesamten Programms — MIXER	11
Arbeiten mit dem Metronom — METRONOME	11
Anschließen eines Mikrofons	12

Programmieren eigener Sounds 1	3
Arbeitsweise für die Erstellung eigener Sounds . 1	3
Aufbau eines Gitarren-Sounds	13
Programmieren eines Sounds durch Abwandeln eines anderen	13
Programmieren eines neuen Sounds 1	13
Vergleichen der editierten Fassung mit dem gespeicherten Sound — Compare	
Speichern eines Gitarren-Sounds1	6
'Save' (überschreiben)	
Speichern unter einem anderen Namen 1	16
Hochladen eigener Gitarren-Sounds zu 'JamVOX-Online'1	6

Sibliothek/Liste	17
Die Bedienoberfläche	17
Billiothek	17
Hauptübersicht	17
Hinzufügen von Daten	18
Hinzufügen eines Titels über das Men	18
Hinzufügen von Songs durch Ziehen der Maus	18
Importieren von Songs einer CD	18
Importieren von Songs einer iTunes-Bibliothek	19
Importieren von ToneLab LE-Programmen	19
Arbeiten mit den Bibliotheken und Listen	19
Suchen von Daten	19
Editieren von Infos	20
Anwahl der in der Hauptübersicht dargestellten Sp	
Sortieren der Daten in der Übersicht	

Player-Funktion	22
Abspielen eines Songs	22
Anwahl eines Songs in der Bibliothek	22
Zurück- und Vorspulen	22
Einstellen der Song-Lautstärke	23
Einstellen der Song-Tonhöhe	23
Ändern des Song-Tempos	23
Wiederholtes Abspielen eines oder mehrerer Songs	23
Schleifenwiedergabe einer Song-Passage	23
Automatische Sound-Anwahl bei laufender Song-Wiedergabe — 'Auto Change'-Funktion	24
Aufnahme	26

GXT-Funktion (Guitar XTracktion)	27
GXT-Parameter	27
Player-Funktion	27
GXT-Editierfenster	27
Einstellen der GXT-Parameter	28
Ausblenden eines Gitarrenparts.	28
Extrahieren/Hervorheben des Gitarrenparts	29
Speichern der GXT-Einstellungen	30
'Save' (überschreiben)	
Speichern unter einem anderen Namen	30
Herunterladen von GXT-Programmen von 'JamVOX-Online'	30
Hochladen eigener GXT-Programme zu 'JamVOX-Online'	31
instellungen für ein optionales Pedal/e	
Steuerung mit Hilfe eines Pedals	32
Einstellungen für ein Schwellpedal	
Fußtaster-Einstellungen	33

'Preference'-Einstellungen	35
Allgemein	35
Hochfahren	
Grundlegende Funktionen	35
Darstellung	
Gitarren-Sounds	36
'Snapshot'-Funktion	30
GXT	36
Player	36
Tonhöhenänderung-Funktion	30
Tempoänderung-Funktion	30
Aufnahme	36
Hardware	37
JamVOX-Online	37
JamVOX-Konto	37

Blitzstart

In diesem Kapitel zeigen wir Ihnen die wichtigsten Bedienfunktion von JamVOX anhand logischer Bedienschritte.

Schritt 1. Antesten der Gitarren-Sounds

nach aufrufen. Spielen Sie ein paar Noten auf der Gitarre, um den jeweiligen Sound anzutesten

TIPP: Die benötigten Sounds können auch mit anderen Verfahren gewählt werden. (FSF, Wählen Sie einen Gitarren-Sound" auf S. 8)

2 Klicken Sie auf den Namen des Verstärkers/der Box über dem Fensterteil mit dem Effekt-Routing.
Es erscheint eine Liste mit allen verfügbaren Modellen, in der Sie

einen anderen Verstärker nebst Box wählen können.

TIPP: Mit diesem Verfahren lassen sich auch andere Effekte wählen.

3 Um die Effektreihenfolge zu ändern, brauchen Sie die betreffenden Symbole nur zur gewünschten Position zu ziehen.


Dieses "Routing" der Effekte kann völlig frei gewählt werden.

TIPP: Die Einstellungen des Verstärkers/der Box und der Effekte können in den betreffenden Fensterbereichen geändert werden. Im Bedienfeld für die Effekte werden jeweils die Parameter des zuletzt angeklickten Effekts angezeigt.





Schritt 2. Abspielen eines Songs und Ausblenden des Gitarrenparts

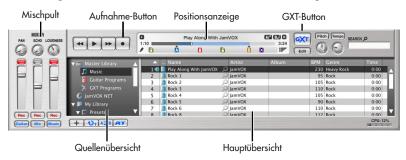

- 1 Songdateien auf der Computerfestplatte kann man durch einfaches Ziehen zur Hauptliste in die Bibliothek eingliedern.
- Die Bibliothek unterstützt Audiodateien der folgenden Formate: WAV (.wav/.wave), AIFF (.aif/.aiff), MP3 (.mp3), Windows Media Audio (.wma, nur unter Windows) und AAC (m4a wird nur unterstützt, wenn QuickTime 7 installiert wurde). Songdateien mit DRM-Kopierschutz ("Digital Rights Management") können nicht abgespielt werden.
- 2 Doppelklicken Sie auf den Namen eines soeben hinzugefügten Titels. Dieser Titel wird abgespielt.
- TIPP: Die Lautstärke kann mit dem rechten Regler der Mixersektion eingestellt werden.
- 3 Ziehen Sie die Positionsanzeige zu der Stelle, an der das Gitarrensolo beginnt und starten Sie die Wiedergabe.
- 4 Klicken Sie auf den [GXT]-Button.
 Das Gitarrensolo wird jetzt ausgeblendet.
- **TIPP:** Wie gut die Gitarre unterdrückt wird, richtet sich entscheidend danach, wie das Solo abgemischt wurde. Bei Bedarf können Sie das grau dargestellte Gebiet im GXT-Editierfenster vergrößern/verkleinern, um das Ergebnis zu optimieren.
- TIPP: Mit dem [Extract]-Button im GXT-Editierfenster können Sie das Gitarrensolo dagegen klarer hervorheben. Im Zusammenspiel mit der Tempoänderungsfunktion (bei gleich bleibender Tonhöhe) eignet sich dies zum Nachspielen aller gewünschten Parts.



Schritt 3. Spielen zu einem Titel

Jetzt können Sie den ausgeblendeten Gitarrenpart selber spielen.

Um Ihr Spiel (sowie den Song) aufzunehmen, brauchen Sie nur auf den Aufnahme-Button zu klicken.

TIPP: Mit dem Fader ganz rechts im Mixerbereich kann die Song-Lautstärke geändert werden. Der [LOUDNESS]-Regler erlaubt hingegen das Anheben/ Abschwächen der hohen und tiefen Frequenzen. Mit dem linken Fader können Sie bei Bedarf den Gitarrenpegel ändern. Und mit dem [PAN]-Regler lässt sich ihre Stereoposition einstellen.



Bei bestimmten Audiodaten tritt bei hohen LOUDNESS-Werten Verzerrung auf. Stellen Sie diesen Fader dann auf einen geringeren Wert.

TIPP: Mit der "Tonhöhenänderung"-Funktion kann die Tonhöhe der Songwiedergabe (bei gleich bleibendem Tempo) zwecks Angleichung an die Stimmung Ihrer Gitarre geändert werden. Außerdem ist diese Funktion praktisch, wenn Ihre Gitarre normal gestimmt ist, während die Musiker des Titels die Stimmung einen Halbton abgesenkt haben.

JamVOX bietet eine Vielzahl praktischer Funktionen, wie z.B. die Schleifen- und Kettenwiedergabe von Songs, die automatische Sound-Anwahl für Gitarre und die Möglichkeit, neue Sounds herunterzuladen bzw. anderen Anwendern zur Verfügung zu stellen. Eine eingehende Beschreibung der Funktionen von JamVOX finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Importieren der CD mit Gitarren-Karaoketiteln

Die Gitarren-Karaoketitel auf der beiliegenden CD kann man folgendermaßen in "JamVOX" importieren.

- 1 Legen Sie die Musik-CD in das Laufwerk des Computers.
- In der Regel zeigt Windows jetzt ein Dialogfenster an, das Sie zu einer Handlung auffordert. Auf dem Mac wird dagegen "iTunes" hochgefahren. Diese Programme benötigen wir hier aber nicht. Schließen Sie also das Dialogfenster bzw. "iTunes".
- 2 Wählen Sie im "Ablage"-Menü "CD importieren…". Es erscheint das "CD importieren"-Dialogfenster. Dieses Dialogfenster zeigt die Titel und Künstlernamen aller Songs auf der CD an.
- Nur die Titel und Künstlernamen der beiliegenden CD können aus dem Stand richtig angezeigt werden. Wenn Sie eine andere CD importieren, müssen Sie den Songtitel und den Künstlernamen nach dem Laden mit "JamVOX" von Hand eingeben.
- 3 Demarkieren Sie die Kästchen aller Titel, die Sie nicht importieren möchten.

ANMERKUNG:Im "Vorgaben"-Dialogfenster können Sie angeben, in welchem Audioformat die Titel importiert werden sollen.

- 4 Klicken Sie unten rechts im Dialogfenster auf den [Import]-Button. Bitte warten Sie, bis dieser Vorgang beendet ist.
- "JamVOX" kann die Titel der CD nicht importieren, wenn Sie einen Windows-Computer mit einem externen CD/DVD-Laufwerk verwenden. Sie könnten sich dann aber mit einem anderen Programm behelfen, das auf CDs eines externen Laufwerks zugreifen kann und die betreffenden Audiodateien anschließend in "JamVOX" importieren.

Grundlegende Bedienung

Die Bedienelemente und Parameter von "JamVOX" können folgendermaßen mit der Maus und der Computertastatur bedient werden.

Reglersymbole







Ziehen

Ziehen Sie die Maus in die gewünschte Richtung. Wie genau Sie die Maus ziehen müssen, richtet sich nach der "Reglerverhalten"-Einstellung im "Vorgaben"-Bereich des "Sonderzubehör"-Menüs. Laut Vorgabe muss die Maus auf- oder abwärts bewegt werden.

Mausrad

Wenn Sie den Mauszeiger zu einem Regler- oder Fader-Symbol führen, können Sie den Wert auch mit dem Mausrad ändern.

Ziehen bei gedrückt gehaltener [Umschalttaste]

Über diese Kombination können Sie den Reglerwert in feineren Schritten einstellen.

Doppelklick

Doppelklicken Sie auf ein Reglersymbol, um wieder die Vorgabe-Einstellung zu verwenden.

Anmerkung: Mit "Vorgabe-Einstellung" ist der Wert gemeint, der werksseitig vorprogrammiert wurde.

Einstellen eines Werts über die Computertastatur

Klicken Sie auf ein Reglersymbol und verwenden Sie die Pfeiltasten (Auf/Ab/Links/Rechts), um den gewünschten Wert einzustellen. Mit den Tasten Auf/Ab kann der Wert in großen Schritten geändert werden. Mit Links/Rechts können Sie die Feinarbeit vornehmen.

Wenn mehrere Reglersymbole nebeneinander angezeigt werden, können Sie mit der [Tab]-Taste der Computertastatur zum Regler rechts neben dem aktu-

ell gewählten Symbol springen. Halten Sie [Umschalt] gedrückt, während Sie [Tab] betätigen, um das vorangehende Reglersymbol zu wählen.

Fader- und Schiebereglersymbole



Klicken Sie auf den gewünschte Fader oder Schieberegler

Das betreffende Symbol springt jetzt zur Position, an der Sie geklickt haben.

Ziehen eines Faders oder Schiebereglers (auf/ab oder nach links/rechts) Ziehen Sie das Bedienelement in die gewünschte Richtung.

Mausrad

Wenn Sie den Mauszeiger zu einem Regler- oder Fader-Symbol führen, können Sie den Wert auch mit dem Mausrad ändern.

Auf/Ab- bzw. Links/Rechts-Ziehen eines Faders oder Schiebereglers bei gedrückt gehaltener [Umschalttaste]

Über diese Kombination können Sie den Wert in feineren Schritten einstellen.

Klicken auf den Wert

Angezeigte Werte kann man auch ändern, indem man sie anklickt und anschließend die Computertastatur verwendet.

Doppelklick

Mit einem Doppelklick können Sie den Fader oder Schieberegler wieder auf die Werksvorgabe zurückstellen.

Einstellen eines Werts über die Computertastatur

Klicken Sie auf ein Fader- oder Schiebereglersymbol und verwenden Sie die Pfeiltasten (Auf/Ab/Links/Rechts), um den gewünschten Wert einzustellen. Mit den Tasten Auf/Ab kann der Wert in großen Schritten geändert werden. Mit Links/Rechts können Sie die Feinarbeit vornehmen. Wenn mehrere Fader- oder Schiebereglersymbole nebeneinander angezeigt werden, können Sie mit der [Tab]-Taste der Computertastatur zum Element rechts neben dem aktuell gewählten Symbol springen. Halten Sie [Umschalt] gedrückt, während Sie [Tab] betätigen, um das vorangehende Reglersymbol zu wählen.

Auf/Ab- bzw. Links/Rechts-Ziehen eines Faders oder Schiebereglers bei gedrückt gehaltener [Alt]-Taste ([Umschalt] + [Option] auf dem Mac)
Bei diesem Verfahren richtet sich die Wertänderung nach der Geschwindigkeit, mit der Sie die Maus bewegen. Wie bei [Umschalt] + Ziehen lassen sich die Werte selbst bei Verwendung der Maus sehr exakt einstellen. Um den Wert des gewählten Parameters schon einmal ungefähr einzustellen, müssen Sie die Maus mit der herkömmlichen Geschwindigkeit bewegen. Danach können Sie die Maus dann langsamer bewegen, um den Parameter in kleineren Schritten zu ändern.

Anmerkung: Diese Funktion ist nur für Fader- und Schiebereglersymbole mit einem großen Einstellbereich bei gleichzeitig kleiner "Zieh-Fläche" belegt.

Schalter und Buttons







Klicken

Durch Anklicken eines Schaltersymbols oder Buttons ändern Sie den Status jenes Bedienelements.

▲/▼-Buttons (Inc/Dec)





Klicken

Durch Anklicken eines Buttons ändern Sie den Wert schrittweise.

Gedrückt halten

 Halten Sie einen Button gedrückt, um den Wert schneller zu erhöhen bzw. zu verringern.


Popup-Menüs

Klicken Sie auf ▼

Wählen Sie anschließend eine im Menü angebotene Option.



Die Bedienoberfläche

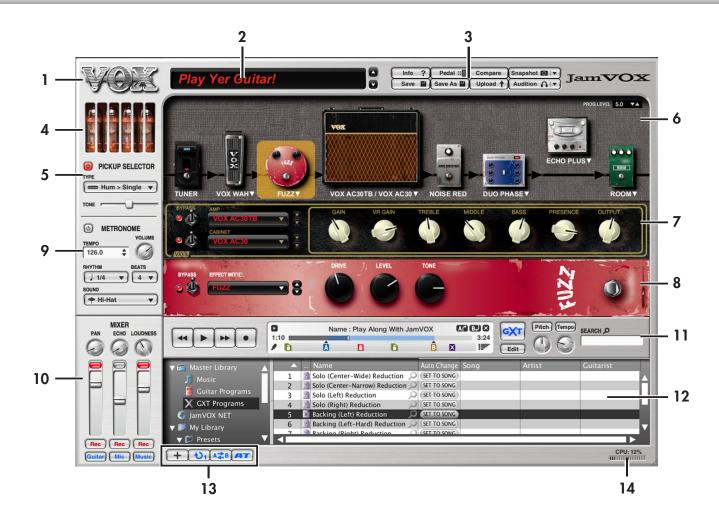

1. VOX-Logo

Klicken Sie hierauf, um die "About"-Seite aufzurufen, wo u.a. die Versionsnummer angezeigt werden.

2. Speicherwahl (Sound-Name, △/∇-Buttons)

Hier können Sie einen Sound wählen.

3. Utility-Buttons

Hier befinden sich Buttons für häufiger benötigte Funktionen: [Save]-, [Compare]- und [Audition]-Button usw.

4. Röhre

Hier werden Röhren angezeigt. Der Typ und die Anzahl der Röhren richten sich nach dem gewählten Modell. Die Helligkeit der Röhren richtet sich nach der "VR GAIN"-Einstellung des Verstärkermodells.

5. PICKUP SELECTOR

Hiermit werden die Tonabnehmer der Gitarre simuliert.

6. Effekt-Routing

In diesem Bereich werden das gewählte Verstärkermodell und die Anschlussreihenfolge der Effekte angezeigt.

7. Bedienfeld für den Verstärker/die Box

Hier können Sie das gewünschte Verstärker- und Boxenmodell wählen.

8. Bedienfeld für die Effekte

Hier werden die Bedienelemente des Effekts angezeigt, den Sie im Routing-Bereich gewählt haben.

Es können nur jeweils die Parameter des momentan gewählten Effekts editiert werden.

9. METRONOME

Hier können Sie das Metronom ein- und ausschalten sowie das Tempo und die Taktart einstellen.

10. MIXER

Hier können Sie die Lautstärke der Gitarre, des Mikrofons und der Musiktitel einstellen.

11. Player-Funktion

Hiermit können Sie Songs abspielen und aufnehmen.

12. Bibliothek/Liste

In diesem Bereich können Sie die Songs, Gitarren-Sounds und GXT-Programme verwalten.

13. Funktions-Buttons

Mit den Buttons in diesem Bereich können mehrere Player-Funktionen bedient werden.

14. CPU-Meter

Hier wird angezeigt, wie schwer der Prozessor gerade am Rechnen ist. Wenn der Prozentwert über "80%" liegt, könnten Sie folgende Schritte ausprobieren.

- Wenn noch andere Programme laufen, müssen Sie sie beenden.
- Schieben Sie "Ansprache" unter "Vorgaben"– "Hardware" im "Sonderzubehör"-Menü weiter zu "Langsam". Wenn das zu langsam ist, werden die gespielten Gitarrennoten stark verzögert ausgegeben.

Spielen

Wählen Sie einen Gitarren-Sound

Zum Liferumfang von "JamVOX" gehören 100 oder mehr Sound-Programme.


Für die Anwahl eines Sounds verfahren Sie bitte folgendermaßen.

Verwendung der Buttons für die Wahl eines Sounds

Mit den Buttons können Sie die Sounds in der angezeigten Reihenfolge anwählen.

Klicken Sie auf einen Wahl-Button rechts neben dem Namen des aktuell gewählten Speichers.

Mit dem ∇ -Button wählen Sie das nächste Programm und mit Δ das vorangehende.



Anwahl eines Sounds über das Popup-Men

Das Popup-Menü hat den Vorteil, dass gleich mehrere Sound-Namen angezeigt werden und dass man den gewünschten Sound direkt anklikken kann.

Klicken Sie auf den Sound-Namen und wählen Sie in der dann erscheinenden Liste den gewünschten Sound.



Sound-Anwahl über die Bibliothek

1 Klicken Sie im "Hauptbibliothek"-Bereich auf "Gitarren-Sounds", um diese Funktion zu wählen.

In der Hauptliste erscheinen jetzt alle auf der Computerfestplatte gespeicherten Sounds.



2 Um einen Sound der Hauptliste anzuwählen, müssen Sie auf seinen Namen doppelklicken.



TIPP: Sounds kann man auch mit einem VOX VFS2 Fußtaster anwählen, der zu diesem Zweck an den JamVOX-Monitor angeschlossen wurde (E. Einstellungen für ein optionales Pedal/einen Fußtaster" auf S. 32).

Herunterladen neuer Gitarren-Sounds von 'JamVOX-Online'

Mit "JamVOX" lassen sich selbstverständlich auch neue Sounds programmieren, die Sie unter "JamVOX-Online" anderen Anwendern zur Verfügung stellen können. Umgekehrt können Sie sich Sounds anderer Anwender herunterladen. Zum Herunterladen von Gitarren-Sounds verfahren Sie bitte folgendermaßen.



Für die Nutzung von "JamVOX-Online" benötigen Sie einen Computer mit Internetzugang.



Nur registrierte Anwender können die Gitarren-Sounds vorhören und/oder herunterladen. Nicht registrierte Anwender können nur Sound-Namen suchen.

- $1\,$ Wählen Sie den "JamVOX-Online"-Eintrag der Bibliothek, indem Sie darauf klicken.
 - In der Hauptübersicht werden jetzt beliebte Gitarren-Sounds und GXT-Programme angezeigt.
- Wenn der gesuchte Sound nicht angezeigt wird, können Sie im "SEARCH"-Feld entweder den Song- oder Künstlernamen eintragen und anschließend die [Rücklauf]-Taste drücken.
 - Die Übersicht zeigt jetzt alle gefundenen Einträge an. Wenn nichts gefunden wurde, könnten Sie es einmal mit anderen Begriffen im "SEARCH"-Feld versuchen.

Anmerkung: Um Gitarren-Sounds für bestimmte Songs schneller zu finden, müssen Sie auf das Lupensymbol **Q** rechts neben "Name" in der Hauptübersicht klicken. Der "Song"- und "Künstler"-Eintrag werden dann automatisch im "SEARCH"-Feld eingetragen, so dass Sie den gewünschten Gitarren-Sound schneller finden.

- 3 Um einen angezeigten Sound vorzuhören, müssen Sie darauf doppelklicken.
 - Wenn Sie noch nicht als Anwender registriert sind, müssen Sie das mit Hilfe des angezeigten Dialogfensters nachholen.
- 4 Wenn Ihnen der Sound gefällt, müssen Sie auf den [Download]-Button in der Hauptübersicht klicken. Der betreffende Sound wird dann im "Meine Downloads"-Ordner gespeichert.

Verwendung der 'Audition'-Funktion zum Beurteilen eines Sounds, ohne selbst zu spielen


Mit der "Audition"-Funktion können Sie die Wiedergabe einer Gitarrenphrase starten, die mit dem gewählten Sound abgespielt wird. Somit brauchen Sie für die Sound-Auswahl keine Gitarre zur Hand zu nehmen.

1 Klicken Sie auf den [Audition]-Button im "Utility"-Bereich des Programms.

Jetzt wird ein Riff abgespielt.



2 Klicken Sie auf ▼ rechts neben dem [Audition]-Button und wählen Sie im eingeblendeten Menü eine Phrase.

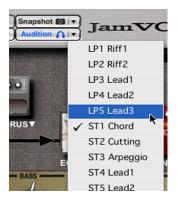

3 Klicken Sie erneut auf den [Audition]-Button, um das Riff wieder anzuhalten.

Spielen mit Ihrer Gitarre Stimmen Ihrer Gitarre — TUNER

1 Klicken Sie im Routing-Bereich auf TUNER, um diesen "Effekt" zu wählen.



Im Effektbereich erscheint jetzt die Bedienoberfläche des Stimmgeräts.



- $2\;$ Wählen Sie bei Bedarf mit den [CALIB]-Buttons ($\blacktriangle\,/\,\blacktriangledown$) die gewünschte Kammertonfrequenz.
 - Damit ist die Frequenz des "Kammertons" (d.h. des A4) gemeint. Der Einstellbereich beträgt $410-480{\rm Hz}$. Die Vorgabe lautet $440{\rm Hz}$.
- 3 Spielen Sie eine Einzelnote auf Ihrem Instrument und stimmen Sie sie so, dass der richtige Notenname im Display erscheint. Das Display zeigt jeweils den Namen jener Note an, die der gespielten Note am nächsten kommt.

Anmerkung: Wenn das Gitarrensignal beim Stimmen nicht ausgegeben werden soll, müssen Sie auf den [MUTE]-Button klicken.

4 Behalten Sie die LED-Anzeige im Auge, w\u00e4hrend Sie Ihre Gitarre stimmen. Stimmen Sie die Saite so, dass nur die Diode in der Mitte leuchtet. Wenn die Meterdioden rechts der Mitte leuchten, ist die Saite zu hoch gestimmt. Wenn links de Mitte Dioden leuchten, ist die Saite zu tief.

Ändern des Gitarrencharakters — PICKUP SELECTOR

Mit dem "Pickup Selector" können die Klangeigenheiten unterschiedlicher Tonabnehmer simuliert werden, was sich selbstverständlich auf das eingehende Gitarrensignal auswirkt.

An/aus

Hiermit kann die Tonabnehmersimulation aktiviert oder ausgeschaltet werden.

Solange die Simulation aktiv ist, beeinflusst sie alle Gitarren-Sounds.



TYPE

Hier wählen Sie den Tonabnehmertyp.

Hum (Humbucker) > Single: Ändert den Sound eines Humbuckers zu jenem eines Singlecoil-Tonabnehmers.

Single > Hum (Humbucker): Ändert den Sound eines Singlecoil-Tonabnehmers zu jenem eines Humbuckers.

Half Tone: Hiermit wird ein "Misch-Sound" erzeugt.

Phase Out: Erzeugt den Sound von Tonabnehmern, die in entgegen gesetzter Phase zueinander verdrahtet sind.

TONE

Hiermit kann die Klangfarbe der mit "TYPE" gewählten Simulation geändert werden. Das genaue Ergebnis richtet sich nach dem Tonabnehmertyp.

Lautstärke und Stereoposition des gesamten Programms — MIXER

Hier können Sie die Lautstärke der Gitarre, des Mikrofons und der Musiktitel einstellen.

Fader (-∞ - +6dB)

Mit diesen Fadern regeln Sie den Ausgangspegel der Gitarre, des Mikrofons und des Players. Die Vorgabe lautet "0dB".

Spitzenpegelanzeigen

Zeigen den bisher höchsten Pegelwert des Gitarren-, Mikrofon- und Player-Signals an.

PAN

Hiermit regeln Sie die Stereoposition des Gitarrensignals.

ECHO

Hiermit wird der Echo-Anteil für das Mikrofonsignal eingestellt.

LOUDNESS

Hiermit können der Bass- und Höhenbereich des mit dem Player abgespielten Songs angehoben werden.



Bei bestimmten Audiodaten tritt bei hohen LOUDNESS-Werten Verzerrung auf. Stellen Sie diesen Fader dann auf einen geringeren Wert.

[Rec]-Buttons

Hiermit können Sie die Aufnahmebereitschaft für das Gitarren-, Mikrofon- und Player-Signal aktivieren (scharf schalten). "Spuren", deren Button nicht leuchtet, werden nicht aufgenommen (ﷺ, Aufnahme" auf S. 25).

[Guitar]/[Mic]/[Music]-Buttons

Hiermit können Sie nicht benötigte Parts (Gitarre, Mikrofon und/oder Player) stummschalten. "Spuren", deren Button nicht leuchtet, werden nicht ausgegeben.

Arbeiten mit dem Metronom — METRONOME

Hier können Sie das Metronom ein- und ausschalten sowie das Tempo und die Taktart einstellen.

An/aus

MIXER

ECHO LOUDNESS

Rec Rec

Hiermit schalten Sie das Metronom ein und aus.

TEMPO

Hiermit kann das Tempo eingestellt werden.

VOLUME

Hiermit wird der Metronompegel eingestellt.

RHYTHM

Hiermit wählen Sie den Notenwert des Metronoms.

BEATS

Hiermit wählen Sie die Taktart des Metronoms.

SOUND

Hiermit wählen Sie den Metronomklang. Click: Ein herkömmlicher Metronomklang. Side Stick: "Sidestick"-Klang einer Snare. Cowbell: Kuhglocke.

Hi-Hat: HiHat.



Anschließen eines Mikrofons

1 Schließen Sie an die MIC IN-Buchse des JamVOX-Monitors ein dynamisches Mikrofon an.



Es dürfen nur dynamische Mikrofone verwendet werden. Mikrofone, die eine Stromversorgung benötigen (z.B. Kondensatormikrofone) eignen sich hierfür nicht.

- 2 Aktivieren Sie den Mikrofonkanal des Mixers (er muss blau dargestellt werden) und schieben Sie das Fader-Symbol in die "0dB"-Position.
 - Mit dem Fader in der Mitte kann das Mikrofonsignal geregelt werden.
- 3 Mit dem MIC INPUT LEVEL-Regler des JamVOX-Monitors kann die Eingangsempfindlichkeit des Vorverstärkers eingestellt werden. Singen Sie in das Mikrofon, während Sie den Pegel so hoch wie möglich einstellen. Die Clip-Anzeige des Mixers darf jedoch niemals "leuchten".
- 4 Stellen Sie mit den Fader-Symbolen des Mixers die Balance zwischen dem Gitarren-, Song- und Mikrofonsignal ein. Spielen Sie auf der Gitarre, starten Sie den Player und singen Sie, während Sie die Balance einstellen.

Programmieren eigener Sounds

Arbeitsweise für die Erstellung eigener Sounds

Sounds lassen sich auf zwei Arten programmieren: Indem man die Einstellungen eines vorhandenen Sounds, das den eigenen Vorstellungen am nächsten kommt, kurz und schmerzlos abwandelt oder indem man alle Aspekte selbst programmiert.

Aufbau eines Gitarren-Sounds

Die Effektsektion der "JamVOX"-Software umfasst einen Routing-, einen Verstärker/Boxen- und einen Effektparameterbereich.

Der Routing-Bereich enthält einen Tuner, Pedaleffekt 1, Pedaleffekt 2, den Verstärker/die Box, einen Modulations-, Delay- sowie einen Reverb-Effekt. Bis auf den Verstärker/die Box können alle virtuellen Geräte zu den gewünschten Positionen im Signalweg gezogen, hinzugefügt und entfernt werden.

Der Routing-, Verstärker/Boxen- und Effektparameterbereich von "Jam-VOX" erlaubt die Anwahl und das Einstellen des Verstärkers, Amps usw.

Effekt-Routing

Bedienfeld für den Verstärker/die Box

> Bedienfeld für die Effekte



Programmieren eines Sounds durch Abwandeln eines anderen

Wenn Sie Ihren neuen Sound durch Abwandeln eines existierenden programmieren möchten, müssen Sie letzteren anwählen. Sagen wir, Sie benötigen einen neuzeitlichen "Crunch"-Sound mit hoher Pegelanhebung (für Soli) und einem betonteren Mittenbereich.

TIPP: Selbst wenn Sie "JamVOX" verlassen, ohne Ihre (*, Hochfahren" auf S. 35).

Programmieren eines neuen Sounds

Zum Programmieren eines von Grund auf neuen Sounds verfahren Sie bitte folgendermaßen.

- 1 Wählen Sie im Popup-Menü bzw. in der Bibliothek "Initial Program".
- 2 Wählen Sie mit "AMP" im Amp/Boxen-Bereich unter der Routing-Sektion ein Verstärkermodell.



Klicken Sie auf den Namen des derzeit gewählten Verstärkermodells, um aus einer Liste wählen zu können oder wählen Sie das Modell mit den $\blacktriangle/\blacktriangledown$ -Buttons. Das Design der angezeigten "Frontplatte" ähnelt jenem des modellierten Verstärkers.

Verstärkermodelle kann man auch wählen, indem man im Routing-Bereich auf das Verstärkersymbol doppelklickt und in der dann erscheinenden Liste seine Wahl trifft. Dann wird auch automatisch ein passendes Boxenmodell gewählt.

Alles Weitere zu den Verstärkermodellen finden Sie in "JamVOX Effekthandbuch" (PDF).

Wenn Sie kein Verstärkermodell verwenden möchten, müssen Sie den [BYPASS]-Schalter (links neben dem Verstärkernamen) deaktivieren (seine "Diode" darf nicht leuchten).

3 Mit "CABINET" im Verstärker/Boxen-Bereich können Sie ein Boxenmodell wählen.

Klicken Sie auf den Namen des derzeit verwendeten Boxenmodells und wählen Sie in der dann erscheinenden Übersicht oder mit den ▲ / ▼-Buttons ein anderes Modell.

Alles Weitere zu den Bodenmodellen finden Sie in "JamVOX Effekthandbuch" (PDF).

Wenn Sie kein Boxenmodell verwenden möchten, müssen Sie den [BYPASS]-Schalter (links neben dem Boxennamen) deaktivieren (seine "Diode" darf nicht leuchten).

- 4 Stellen Sie mit den Reglern des Verstärker/Boxen-Bereichs den gewünschten Sound ein. Alles Weitere zu den Amp-Parametern finden Sie in "JamVOX Effekthandbuch" (PDF).
- 5 Ziehen Sie die benötigten Effekte zur Routing-Sektion, um sie in den Signalweg einzubauen. Bei Bedarf können Sie die Reihenfolge auch nach der Hinzufügung noch ändern.



6 Klicken Sie auf den Effekt, den Sie editieren möchten. Unter dem Verstärker/Boxen-Bereich erscheint jetzt das Bedienfeld des gewählten Effekts. 7 Wählen Sie mit "EFFECT MODEL"'im Effektbedienfeld das gewünschte Modell.



Klicken Sie auf den Namen des derzeit verwendeten Effektmodells und wählen Sie in der dann erscheinenden Übersicht oder mit den

▲/▼-Buttons ein anderes Modell. Die Gestaltung des Bedienfelds richtet sich ganz nach dem gewählten Effektmodell.

Die Übersicht kann man auch aufrufen, indem man im Routing-Bereich auf das Effektsymbol bzw. auf den Effektnamen doppelklickt. Alles Weitere zu den Effektmodellen finden Sie in "JamVOX Effekthandbuch" (PDF).


Wenn Sie einen Effektblock nicht verwenden möchten, müssen Sie seinen [BYPASS]-Schalter (links neben dem Modellnamen) ausschalten (die Diode darf nicht leuchten) bzw. das Effektsymbol aus der Signalkette herausziehen.

- $8\,$ Stellen Sie den Effekt mit den angezeigten Bedienelementen wunschgemäß ein.
 - Alles Weitere zu den verfügbaren Parametern finden Sie in "JamVOX Effekthandbuch" (PDF).
- 9 Wiederholen Sie die Schritte 6 und 7, um noch weitere Effektmodelle zu editieren.
- Bei extremen Einstellungen für bestimmte Verstärker- und Effektmodelle könnte der JamVOX-Monitor verzerren. Das kann man beheben, indem man den Ausgangspegel des Verstärker- oder Effektmodells (meistens Verzerrer) verringert.
- 10 Wenn der Gitarren-Sound im Vergleich zu anderen Sounds merklich leiser oder lauter ist, können Sie den Ausgangspegel des Sounds mit dem [PROG LEVEL]-Regler oben rechts ändern.
- 11 Klicken Sie auf den [Save]- oder [Save As]-Button, um den Gitarren-Sound zu speichern ([s]",Speichern eines Gitarren-Sounds" auf S. 16).

Vergleichen der editierten Fassung mit dem gespeicherten Sound — Compare

Mit folgendem Verfahren können Sie die editierte Fassung mit dem Original vergleichen.

1 Wählen Sie einen zuvor gespeicherten Sound und editieren Sie ihn. Wenn Sie auch nur eine Einstellung ändern, wird der Sound-Name kursiv angezeigt.




2 Klicken Sie beim Editieren auf den [Compare]-Button. Jetzt hören Sie wieder den Sound der gespeicherten Version. Deshalb wird der Sound-Name zeitweilig wieder normal angezeigt. Klicken Sie erneut auf den [Compare]-Button, um zur editierten Fassung zurückzukehren.

Puffern der aktuellen Einstellungen — Snapshot

Mit der "Snapshot"-Funktion können Sie den aktuellen Stand Ihres editierten Sounds zeitweilig speichern. Das hat den Vorteil, dass Sie nicht ganz von vorn anfangen zu brauchen, wenn sich herausstellt, dass weitere

- 1 Editieren Sie einen existierenden Sound.
- 2 Klicken Sie beim Editieren auf den [Snapshot]-Button.
 Der Bildschirm leuchtet kurz weiß und die aktuelle Fassung wird in der [Snapshot]-Liste gepuffert.
- 3 Klicken Sie auf ▼ rechts neben dem [Snapshot]-Button, um die Übersicht dieses Buttons aufzurufen.
 In diesem Menü sehen Sie die Sound-Namen und wann der betreffende Schnappschuss erstellt wurde (Datum und Uhrzeit).

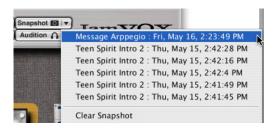

4 Wählen Sie die benötigte Sound-Version in diesem Menü. Jetzt liegen wieder die Einstellungen vor, die Sie zum Zeitpunkt des gewählten Schnappschusses verwendet hatten.

TIPP: Mit einem "Vorgaben"-Parameter des "Sonderzubehör"-Menüs können Sie angeben, wie lange Ihre Schnappschüsse gepuffert werden sollen. Außerdem können Sie sie bei Bedarf löschen (ﷺ, "Snapshot'-Funktion" auf S. 36).

Speichern eines Gitarren-Sounds

Zum Speichern eines editierten Sounds müssen Sie folgendermaßen verfahren.



Wenn Sie vor dem Speichern der Einstellungen einen anderen Sound wählen, werden die zuletzt durchgeführten Einstellungen wieder gelöscht!

'Save' (überschreiben)

Klicken Sie auf den [Save]-Button, um die editierte Sound-Fassung unter dem aktuellen Namen zu speichern und die vorige Version zu ersetzen.

Speichern unter einem anderen Namen

Mit dem hier beschriebenen Verfahren können Sie den Sound unter einem anderen Namen in der Bibliothek einfügen.

- 1 Klicken Sie auf den [Save As]-Button. Jetzt erscheint ein Dialogfenster, in dem Sie ein paar Informationen über den Sound eingeben können.
- 2 Geben Sie alle notwendigen Dinge ein.
- 3 Klicken Sie auf den [OK]-Button.
 Die editierten Einstellungen werden unter dem soeben gewählten Namen gespeichert.

Hochladen eigener Gitarren-Sounds zu 'JamVOX-Online'

Mit "JamVOX" lassen sich selbstverständlich auch neue Sounds programmieren, die Sie unter "JamVOX-Online" anderen Anwendern zur Verfügung stellen können. Umgekehrt können Sie sich Sounds anderer Anwender herunterladen.

Zum Hochladen eigener Gitarren-Sounds verfahren Sie bitte folgendermaßen.



Für die Nutzung von "JamVOX-Online" benötigen Sie einen Computer mit Internetzugang.



Nur registrierte Anwender können die Gitarren-Sounds Hochladen.

- $1\,$ Klicken Sie auf die Liste, wo sich der Gitarren-Sound befindet, den Sie hochladen möchten.
 - Der Gitarren-Sound wird in der Hauptübersicht angezeigt.
- 2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste (Mac: Strg + klicken) auf den Gitarren-Sound und wählen Sie im dann erscheinenden Menü "Upload".
 - Jetzt werden Infos über den Gitarren-Sound angezeigt. Wenn Sie noch nicht als Anwender registriert sind, müssen Sie das mit Hilfe des angezeigten Dialogfensters nachholen.
- 3 Lesen Sie sich die Infos durch, ändern Sie sie bei Bedarf und klicken Sie auf [OK]. Der Gitarren-Sound wird hochgeladen. Klicken Sie auf den [Abbrechen]-Button, um den Befehl unverrichteter Dinge abzubrechen.

Anmerkung: Um den Gitarren-Sound hochzuladen, den Sie gerade spielen, müssen Sie auf den Utility [Upload]-Button rechts neben dem Sound-Namen klicken.

Bibliothek/Liste

In der Bibliothek können Sie Songs, die Sie in "JamVOX" geladen haben, Gitarren-Sounds, GXT-Programmdaten und Sound-Informationen verwalten.

Die Bedienoberfläche



Bibliothek

Hier können Sie alle von "JamVOX" verwendeten Daten verwalten. Songs, Gitarren-Sounds und GXT-Programmdaten befinden sich in separaten "Ouellenübersichten".



Hauptbibliothek

Die Informationen von Songs, Gitarren-Sounds und GXT-Programmen, die Sie mit "JamVOX" gespeichert haben. Wenn Sie auf "Musik", "Gitarren-Sounds" oder "GXT-Programme" klicken, erscheinen die betreffenden Daten in der Hauptübersicht.



Musik

Hier finden Sie alle Songs, die Sie in "JamVOX" importiert haben.



Gitarren-Sounds

Diese Liste enthält die zum Lieferumfang von "JamVOX" gehörigen sowie Ihre eigenen Gitarren-Sounds.



GXT-Programme

A Diese Liste enthält die zum Lieferumfang von "JamVOX" gehörigen sowie Ihre eigenen GXT-Programme.



JamVOX-Online

Hier können Sie Gitarren-Sounds und GXT-Programme im "JamVOX-Online"-Bereich (online) durchsuchen, vorhören und herunterladen. Wenn Sie hierauf klicken, werden zunächst die am häufigsten geladenen Gitarren-Sounds und GXT-Programme angezeigt. (1877, Hochladen eigener Gitarren-Sounds zu 'JamVOX-Online'" auf S. 16, "Hochladen eigener GXT-Programme zu 'JamVOX-Online'" auf S. 31)



Meine Bibliothek

Hier können Sie häufig benötigte Songs und Gitarren-Sounds verwalten. Klicken Sie auf den + Button, um neue Einträge einzufügen. Laut Vorgabe enthält die Liste Einträge wie "Gitarren-Sounds", "GXT-Programme", "Rhythmus-Pattern", "Meine Aufnahmen" und "Meine Downloads"

Hauptübersicht

Wenn Sie links auf einen Quelleneintrag ("Musik", "Gitarren-Sounds" oder "GXT-Programme") klicken, zeigt die Hauptübersicht alle Dateien des betreffenden Typs an.

Die Hauptübersicht zeigt auch Informationen über die betreffenden Dateien an. Diese Informationen können in dem Fenster eingegeben werden, das man mit "Infos anfordern" im "Ablage"-Menü bzw. per Rechtsklick (Mac: Strg + klicken) und anschließender Auswahl von "Infos anfordern" aufruft.

Hinzufügen von Daten

Um mit dem JamVOX-Player Audiodateien abspielen zu können, müssen Sie sie zuerst in die "JamVOX"-Bibliothek laden.

Hinzufügen eines Titels über das Men

- 1 Wählen Sie im "Ablage"-Menü "In Bibliothek aufnehmen…". Es erscheint ein Dialogfenster.
- 2 Wählen Sie den Song, den Sie in die Bibliothek aufnehmen möchten, und klicken Sie auf [Öffnen]. Alternativ hierzu können Sie auf den Namen den gewünschten Songs doppelklicken. Der Song wird in die Bibliothek eingefügt und folglich in der "Musik"-Hauptliste angezeigt.

Hinzufügen von Songs durch Ziehen der Maus

1 Wenn Sie möchten, können Sie Audiodateien auch direkt von der Festplatte usw. zur Hauptübersicht ziehen. Selbst wenn die Hauptübersicht momentan andere Datentypen anzeigt, werden die gezogenen Songs automatisch im "Musik"-Bereich untergebracht.

Importieren von Songs einer CD

Die auf einer eingelegten CD befindlichen Titel können in Dateien umgewandelt und dann in die Bibliothek importiert werden. Der Player kann folgende Datenformate importieren:

- WAV (.wav/.wave)
- AIFF (.aif/.aiff)
- WMA (.wma): Nur unter Windows.
- AAC (m4a): Nur auf einem Mac.

- 1 Legen Sie die Musik-CD in das Laufwerk des Computers.
- In der Regel zeigt Windows jetzt ein Dialogfenster an, das Sie zu einer Handlung auffordert. Auf dem Mac wird dagegen "iTunes" hochgefahren. Diese Programme benötigen wir hier aber nicht. Schließen Sie also das Dialogfenster bzw. "iTunes".
- 2 Wählen Sie im "Ablage"-Menü "CD importieren…". Es erscheint das "CD importieren"-Dialogfenster. Dieses Dialogfenster zeigt die Titel und Künstlernamen aller Songs auf der CD an.
- Vorerst können nur die Titel und Künstlernamen der beiliegenden CD aus dem Stand angezeigt werden. Wenn Sie eine andere CD laden, müssen Sie den Songtitel und den Künstlernamen nach dem Laden mit "JamVOX" von Hand eingeben.
- 3 Demarkieren Sie die Kästchen aller Titel, die Sie nicht importieren möchten.
- Anmerkung: Im "Vorgaben"-Dialogfenster können Sie angeben, in welchem Audioformat die Titel importiert werden sollen.
- 4 Klicken Sie unten rechts im Dialogfenster auf den [Import]-Button. Bitte warten Sie, bis dieser Vorgang beendet ist.

"JamVOX" kann die Titel der CD nicht importieren, wenn Sie einen Windows-Computer mit einem externen CD/DVD-Laufwerk verwenden. Sie könnten sich dann aber mit einem anderen Programm behelfen, das auf CDs eines externen Laufwerks zugreifen kann und die betreffenden Audiodateien anschließend in "JamVOX" importieren.

Importieren von Songs einer iTunes-Bibliothek

1 Wählen Sie im "Ablage"-Menü "iTunes-Bibliothek importieren". "JamVOX" importiert jetzt alle Songs Ihrer "iTunes"-Bibliothek.

Anmerkung: Bei einer umfangreichen Bibliothek dauert dieser Vorgang u.U. etwas länger.



Songdateien mit DRM-Kopierschutz ("Digital Rights Management") können nicht importiert werden.

Importieren von ToneLab LE-Programmen

Sounds, die Sie mit VOX ToneLab LE programmiert haben, können in die "Guitar"-Bibliothek von "JamVOX" importiert werden.

Anmerkung: Allerdings müssen sich die ToneLab LE-Daten auf der Festplatte des Computers befinden. Siehe die Online-Hilfe von "ToneLab LE Editor".

- Wählen Sie im "File"-Menü von "ToneLab LE Editor" den Eintrag "Export…" oder "Save As…" und speichern Sie die Effektdaten (.tllp) auf der Festplatte.
- Wählen Sie im "Ablage"-Menü "ToneLab LE-Programmen importieren...".
 - Es erscheint ein Dialogfenster, in dem Sie die gewünschte Datei wählen können.
- 3 Klicken Sie nach Anwahl der Datei auf den [Öffnen]-Button. Die "ToneLab LE"-Sounds werden jetzt in die "Gutarren-Sounds"-Bibliothek importiert.

Arbeiten mit den Bibliotheken und Listen

Suchen von Daten

Wenn nötig, können Sie Gitarren-Sounds, GXT-Programme und Songs anhand von Suchbegriffen auf der Festplatte Ihres Computers oder unter JamVOX-Online suchen.

- 1 Wählen Sie die Quellenübersicht, in der Sie etwas suchen möchten.
- 2 Klicken Sie auf das "SEARCH"-Feld und geben Sie den Begriff ein, nach dem Sie suchen möchten.

Je mehr Zeichen Sie eingeben, desto genauer wird die Suche (und desto weniger Ergebnisse werden angezeigt).



3 Doppelklicken Sie auf einen gefundenen Eintrag, um ihn in die Bibliothek aufzunehmen.

Arbeiten mit 'JamVOX-Online'

Bei Bedarf können Sie "JamVOX-Online" nach Sounds anderer Anwender durchsuchen.

- 1 Wählen Sie den "JamVOX-Online"-Eintrag der Bibliothek, indem Sie darauf klicken.
 - Die Hauptübersicht zeigt jetzt die erfolgreichsten Sounds an.
- 2 Wenn der gesuchte Sound nicht angezeigt wird, können Sie im "SEARCH"-Feld entweder den Song- oder Künstlernamen eintragen und anschließend die [Rücklauf]-Taste drücken.
 - Die Hauptübersicht zeigt jetzt alle gefundenen Einträge an. Wenn Sie das Gesuchte nicht finden, sollten Sie im "SEARCH"-Feld andere Suchbegriffe eingeben.


Anmerkung: Um Gitarren-Sounds für bestimmte Songs schneller zu finden, müssen Sie in der Hauptübersicht auf das Lupensymbol Q rechts neben "Name" klicken. Der "Song"- und "Künstler"-Eintrag werden dann automatisch im "SEARCH"-Feld eingegeben, so dass Sie den gewünschten Gitarren-Sound schneller finden.

Editieren von Infos

Editieren der Infos in der Hauptübersicht

Falsche oder fehlende Informationen kann man direkt in der Hauptübersicht ändern/eingeben.

- 1 Klicken Sie in der Hauptübersicht auf den Eintrag, den Sie editieren möchten.
- 2 Klicken Sie auf den Eintrag, den Sie editieren möchten. Dieser Eintrag kann jetzt geändert werden.



Nehmen Sie die notwendigen Änderungen vor und drücken Sie die [Rücklauftaste].

Editieren der Informationen in einem Dialogfenster


Die Informationen von Songs, Gitarren-Sounds und GXT-Programmen, die Sie mit "JamVOX" gespeichert haben, können editiert werden. Im folgenden Beispiel wollen wir Ihnen zeigen, wie man die Infos eines Songs ändert.

- 1 Wählen Sie die "Musik"-Bibliothek und in der Hauptliste einen Song.
- 2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Song und wählen Sie im dann erscheinenden Menü "Infos anfordern". (Mac: Strg + klicken) Jetzt erscheint das Informationsdialogfenster. Dieses Dialogfenster kann man auch aufrufen, indem man im "Ablage"-Menü auf [Infos anfordern] klickt.
- 3 Klicken Sie auf das [Info]-Register. Jetzt werden die Song-Informationen angezeigt.
- 4 Editieren Sie die Song-Informationen.
- Bestätigen Sie Ihre Änderungen, indem Sie das Dialogfenster mit dem [OK]-Button schließen.

Anwahl der in der Hauptübersicht dargestellten Spalten

Bei Bedarf können Sie die selbst bestimmen, welche Spalten in der Hauptübersicht angezeigt werden. Diese Wahl wird für jede Bibliothek gespeichert.

1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Titelbereich der Hauptübersicht. (Mac: Strg + klicken)
Es erscheint eine Liste mit allen Einträgen, die angezeigt werden können.

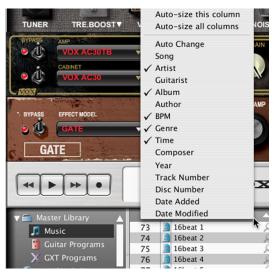

2 Klicken Sie auf die benötigten Einträge, damit vor ihrem Namen ein Häkchen angezeigt wird.

Alle mit einem Häkchen versehenen Einträge werden als Spalten in der Übersicht dargestellt.

Nicht markierte Einträge werden nicht angezeigt.

Sortieren der Daten in der Übersicht

Bei Bedarf können die Daten der Übersicht auch sortiert werden. Die Kriterien für diese Sortierung werden für jede Liste separat gespeichert.

1 Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift der Hauptübersicht. Die Einträge der Liste werden jetzt anhand der Informationen der gewählten Spalte sortiert. Wenn Sie z.B. auf [Name] klicken, werden die Einträge der "Musik"-Bibliothek nach Namen sortiert.

		Name	1		Album	ВРМ		Time
73	M	16beat 1	ور	JamVOX		110	16beat	0:08
74		16beat 2	2	JamVOX		90	16beat	0:10
75	1	16beat 3	۵	JamVOX		120	16beat	0:08
76		16beat 4	2	JamVOX		104	16beat	0:18
77	1	16beat 5	۵	JamVOX		116	16beat	0:16
78		16beat 6	Q	JamVOX		120	16beat	0:16
79	1	16beat 7	2	JamVOX		92	16beat	0:20
80		16heat 8	0	lamVOX		112	16heat	0:17

2 Klicken Sie auf das Dreieck rechts neben der Spaltenüberschrift. Die Einträge werden in umgekehrter Reihenfolge sortiert.

		Name	X		Album	BPM		Time
87	I	Waltz	الر	JamVOX		100	Waltz	0:07
72		Soul 4	2	JamVOX		94	Soul	0:10
71	1	Soul 3	۵	JamVOX		80	Soul	0:12
70		Soul 2	Q	JamVOX		100	Soul	0:19
69	17	Soul 1	۵	JamVOX		115	Soul	0:16
9		Rock 9	D	JamVOX		112	Rock	0:17
8	17	Rock 8	2	JamVOX		112	Rock	0:17
7	1	Rock 7	0	lamVOX		140	Rock	0:06

Die Sortierung können Sie z.B. nutzen, um die Songs nach Genre sortiert anzuzeigen.

Anmerkung: Wenn der Eintrag, anhand dessen Sie die Daten sortieren möchten, nicht angezeigt wird, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Spaltenüberschrift und markieren den Eintrag der Spalte, die Sie sehen möchten(***,Anwahl der in der Hauptübersicht dargestellten Spalten" auf S. 21)

Player-Funktion

"JamVOX" enthält eine Player-Funktion. Damit lassen sich auf der Festplatte gespeicherte Song abspielen und neues Audiomaterial aufnehmen. Der Player kann folgende Datenformate abspielen:

- WAV (.wav/.wave)
- AIFF (.aif/.aiff)
- MP3 (.mp3)
- WMA (.wma): Nur unter Windows.
- AAC (m4a): Setzt die Installation von "QuickTime 7" voraus.



Songdateien mit DRM-Kopierschutz ("Digital Rights Management") können nicht abgespielt werden.

Der Player enthält folgende Funktionen zum Einstudieren neuer Läufe und Titel.

- Schleifenwiedergabe einer Song-Passage.
- Einstellbare Wiedergabegeschwindigkeit und Tonhöhe.
- GXT-Funktion, mit der man den Gitarrenpart eines Titels ausblenden kann.
- "Auto Change"-Funktion, mit der man Song-Stellen markieren kann, an denen andere Sounds geladen werden.
- Aufnahme neuer Songs und Parts.

Abspielen eines Songs

Anwahl eines Songs in der Bibliothek

- 1 Klicken Sie in der Quellenübersicht auf "Bibliothek" "Musik". Die Hauptübersicht zeigt jetzt alle Songs der Bibliothek an.
- 2 Klicken Sie in der Übersicht auf den Song, den Sie abspielen möchten.
- 3 Klicken Sie auf den PLAY/PAUSE -Button bzw. doppelklicken Sie auf den Namen des gewünschten Songs.

 Der gewählte Song wird jetzt abgespielt. Während der Wiedergabe wird ganz links in der Hauptübersicht " " angezeigt.

Außerdem wird ein Balken angezeigt, der die aktuelle Position angibt. Auch die Wiedergabedauer und die Schleifenpositionen werden angezeigt.

Klicken Sie auf den PLAY/PAUSE-Button, um die Wiedergabe vorübergehend anzuhalten.



Zurück- und Vorspulen

Wenn Sie bei laufender Wiedergabe auf den 🛂 -Button klicken, kehren Sie zurück zum Song-Beginn. Klicken Sie erneut auf diesen Button, um zum Beginn des vorangehenden Songs zu springen.

Wenn Sie bei laufender Wiedergabe auf den Putton klicken, springen Sie zum Beginn des nachfolgenden Songs.

TIPP: Sie können auch auf den Positionsbalken klicken, um direkt zu jener Position zu springen.

Einstellen der Song-Lautstärke

Mit dem Fader ganz rechts in der MIXER-Sektion kann die Lautstärke des aktuellen Songs geändert werden.

TIPP: In der MIXER-Sektion können Sie die Lautstärke der Gitarre, des Mikrofons und des Players einstellen.

Mit dem [LUDNESS]-Regler können Sie bei Bedarf die Bass- und Höhenwiedergabe des Songs verbessern.



Bei bestimmten Audiodaten tritt bei hohen LOUDNESS-Werten Verzerrung auf. Stellen Sie diesen Fader dann auf einen geringeren Wert.

Einstellen der Song-Tonhöhe

"JamVOX" erlaubt das Ändern der Song-Tonhöhe, ohne dabei das Tempo zu beeinflussen.

Die Tonhöhe kann mit dem [Pitch]-Reglersymbol eingestellt werden.



Sobald Sie am [Pitch]-Regler drehen (der Button darüber leuchtet), wird die "Tonhöhenänderung"-Funktion aktiviert. Die Stimmung kann um –500 – +500 Cent (–5 – +5 Halbtöne) abgesenkt bzw. angehoben werden.

Um wieder die normale Tonhöhe zu wählen, müssen Sie auf den [Pitch]-Button klicken (er erlischt).

Ändern des Song-Tempos

"JamVOX" erlaubt das Ädndern des Song-Tempos, ohne dabei die Tonhöhe zu beeinflussen.

Stellen Sie mit dem [Tempo]-Regler das Tempo ein. Sobald Sie am Regler drehen, wird der darüber befindliche [Tempo]-Button aktiviert (er leuchtet). Das Tempo lässt sich im Bereich -50% - +150% einstellen.

Um wieder das normale Tempo zu wählen, müssen Sie auf den [Tempo]-Button klicken (er erlischt).



Pitch

Wiederholtes Abspielen eines oder mehrerer Songs

"JamVOX" erlaubt die Wiedergabewiederholung eines oder aller Songs.

Wiederholtes Abspielen eines Songs

Klicken Sie in der Bibliothek zweimal auf den \bullet -Button, damit "angezeigt wird.

Wiederholtes Abspielen aller Songs der Liste


Klicken Sie in der Bibliothek einmal auf den \bullet -Button, damit "\bullet" angezeigt wird.

Schleifenwiedergabe einer Song-Passage

Klicken an der Stelle, wo die Wiedergabeschleife beginnen soll, den Ar-Taster oben rechts. Klicken Sie an der Position, wo die Schleife enden soll, den BJ-Button. Die so festgelegte Passage wird jetzt in einer Schleife abgespielt.

Der Bereich der Schleife wird mit Hilfe von Markierungen (A und) und einem blauen Balken angezeigt. Verschieben Sie die Marker, um den Schleifenbereich zu verlegen.

Anmerkung: Pro Song kann nur jeweils ein Schleifenbereich definiert werden.



Der AZB -Button unter der Quellenübersicht leuchtet, sobald Sie den Beginn der Schleife festlegen.

Sobald Sie den Schleifenbeginn festlegen, leuchtet der Schleifen-Button unter der Quellenliste, und der Wiederholungs-Button zeigt ""an. Wenn Sie den Loop-Button wieder deaktivieren, wird auch die Schleifenwiedergabe deaktiviert.

TIPP: Wenn Sie "Tipps anzeigen" unter "Vorgaben–Darstellung" aktivieren, werden die Schleifen-Infos angezeigt, sobald sich der Mauszeiger über einem Marker befindet.

Automatische Sound-Anwahl bei laufender Song-Wiedergabe — 'Auto Change'-Funktion

Die "Auto Change"-Funktion kann bei laufender Song-Wiedergabe andere Gitarren-Sounds und GXT-Programme laden.



An den gewünschten Song-Stellen können "Auto Change"-Marker gesetzt werden, denen sich der jeweils gewünschte Gitarren-Sound und/oder ein GXT-Programm zuordnen lässt. An solchen Stellen ändern sich die Einstellungen dann entsprechend. Jeder Marker kann sowohl einen Gitarren-Sound als auch ein GXT-Programm aufrufen. Pro Song lassen sich 12 solcher Marker setzen. (Die A–B-Marker der Loop-Region gehören nicht dazu.)

Setzen eines Markers

Klicken Sie in der Hauptübersicht auf den "Auf song stellen"-Button (SET TO SONG), um an der aktuellen Song-Stelle einen Marker für einen Gitarren-Sound oder ein GXT-Programm zu setzen. Bereits gesetzte Marker sind an den Symbolen unter dem Transportbalken erkenntlich. Klicken Sie auf den **D-Button unten links, um an der aktuellen Position einen leeren Marker (d.h. ohne "Auto Change"-Daten) einzufügen. Diesem können Sie dann zu einem späteren Zeitpunkt die gewünschten Daten zuordnen.



: Leerer Marker (der noch keine "Auto Change"-Daten enthält)

🌅: Marker für Gitarren-Sounds

X: Marker für GXT-Programme

: Marker für Gitarren-Sounds + GXT-Programme


TIPP: Wenn Sie "Tipps anzeigen" unter "Vorgaben – Darstellung" aktivieren, werden die "Auto Change"-Infos angezeigt, sobald sich der Mauszeiger über einem Marker befindet.

Wenn Sie einen Marker definieren, wird die "Auto Change"-Funktion automatisch aktiviert und der 🚁 -Button unter der Bibliothek leuchtet. Klicken Sie darauf, um die "Auto Change"-Funktion wieder auszuschalten.

Editieren eines Markers

Leere bzw. vorhandene Marker kann man (um)programmieren, indem man von der Hauptübersicht aus einen Gitarren-Sound oder ein GXT-Programm zum betreffenden Symbol zieht.

Verschieben Sie die Marker, um den Schleifenbereich zu verlegen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste (Mac: Strg + klicken) auf einen Marker, um ein Kontextmenü aufzurufen, über welches Sie Marker wählen, verschieben und löschen können.

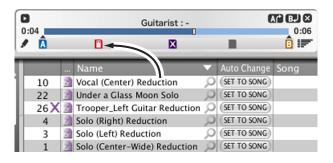

Verwendung der Ereignisübersicht für die detaillierte Marker-Editierung

Wenn Sie auf den Freigniste eingeblendet. Dort können die Positionen der Marker und des Schleifengebiets detailliert editiert werden.

Marker List							
п	Marker	Time	Guitar Program	GXT Program	Commands	Loop	Preview
	1 A	0:00.00	-	-	-	_ ♠	Preview
	2 📋	0:03.56	AC30TB Lead		GXT On		Preview
Т	3 🛅	0:06.98	Fire	Solo (Right) Reduction	-		Preview
	4 X	0:09.49		Backing (Left-Hard) Reduction	-		Preview
Т	5 🖺	0:11.59	Eruption		GXT Off		Preview
	6 🛚	0:14.43		Backing (Left) Reduction	-		Preview
Т	7 🖺	0:16.94	Sweetheart Tone		GXT Off		Preview
	8 🛅	0:19.45	Octave Crunch	Backing (Right) Reduction	GXT On		Preview
Т	9 🖪	0:20.87	-	-	-	₩ .	Preview

Die Ereignisliste zeigt "Auto Change"-Daten und Schleifenpositionen an. Leere bzw. vorhandene "Auto Change"-Marker kann man (um)programmieren, indem man von der Hauptübersicht aus einen Gitarren-Sound oder ein GXT-Programm zum betreffenden Symbol zieht.

Die Position kann man auch ändern, indem man auf den Wert klickt und die neue Position über die Computertastatur eingibt.

Klicken Sie auf den [Vorhören]-Button, um die Wiedergabe eine Idee vor der Marker-Position zu starten und zu überprüfen, ob er im richtigen Moment erfolgt.


Aufnahme

"JamVOX" erlaubt auch das Aufnehmen Ihres Spiels. Bei Bedarf können Sie sowohl Ihr Spiel als auch die Player-Wiedergabe aufnehmen. Vielleicht möchten Sie dies zunächst mit einem Karaoke-Song der beiliegenden CD ausprobieren. Es funktioniert aber genauso gut mit einem Titel, dessen Gitarrenpart Sie mit der GXT-Funktion ausgeblendet haben. In diesem Beispiel wollen wir sowohl den Gitarrenpart als auch die Song-Wiedergabe aufnehmen.

1 Stellen Sie in der MIXER-Sektion folgende Dinge ein. Aktivieren Sie den [Rec]-Button von "Guitar" und "Music" (beide müssen leuchten). Klicken Sie bei Bedarf also auf diese Buttons. Aktivieren Sie den [Guitar]- und [Music]-Button unter [Rec]. Klicken Sie bei Bedarf also auf diese Buttons.

Anmerkung: TDer [Rec]- und [Mic]-Button in der Mitte sind dem Mikrofonkanal zugeordnet. Für dieses Beispiel sind sie unerheblich.

- 2 Klicken Sie auf den B-Button oben links, um das Pegelmeter für die Aufnahme zu aktivieren.
- 3 Stellen Sie den Aufnahmepegel ein. Klicken Sie auf den ▶-Button, um die Song-Wiedergabe zu starten und spielen Sie auf der Gitarre. Behalten Sie das Meter im Auge, während Sie den Gitarren- und Song-Pegel mit den betreffenden MIXER-Fadern einstellen. Stellen Sie die Fader so ein, dass nur ganz laute Signale die "0"-Marke erreichen.



- 4 Klicken Sie nach Einstellen des Aufnahmepegels auf den um die Wiedergabe anzuhalten.
- $5~{\rm Klicken\, Sie}$ auf ${\color{red} \blacksquare}$, um zum Song-Beginn zurückzukehren.
- 6 Klicken Sie auf den ▶ -Button, um die Wiedergabe zu starten. Klicken Sie an der Stelle, wo Sie die Aufnahme starten möchten, auf den ▶ -

JamVOX Bedienungsanleitung

Button. Alternative: Klicken Sie auf den Positionsbalken, um zur gewünschten Stelle zu springen und aktivieren Sie mit dem •-Button die Aufnahmebereitschaft (die Mitte des •-Buttons blinkt). Klicken Sie auf den •-Button, um die Aufnahme zu starten.

Die Aufnahme wird aktiviert. Spielen Sie den Gitarrenpart zur Song-Begleitung.

Während der Aufnahme ändert sich die Darstellung des ightharpoons-Buttons zu ightharpoons.

Die Aufnahme wird automatisch in die Bibliothek aufgenommen und im "Meine Aufnahmen"-Ordner gespeichert.

Ihre Aufnahmen können in einem der folgenden Formate gespeichert werden: WAV, AIFF, WMA (nur Windows) oder AAC (nur Mac). Das Format kann unter "Vorgaben" gewählt werden.

GXT-Funktion (Guitar XTracktion)

GXT: "Guitar XTracktion" ist eine von Korg entwickelte Technologie, mit der man den Gitarrenpart beliebiger Songs lauter stellen oder ausblenden kann.

Diese Pegelanhebung bzw. Abschwächung lässt sich denkbar einfach handhaben, so dass Sie innerhalb weniger Sekunden über eine optimale Begleitung verfügen. In diesem Kapitel werden die verfügbaren GXT-Parameter vorgestellt.



Die GXT-Funktion beruht auf einer Ermittlung der Stereoposition (Pan) und des Frequenzbands. Daher eignet sie sich nicht für Mono-Songs. Außerdem werden andere Signale an der gleichen Stereoposition und im gleichen Frequenzbereich ebenfalls beeinflusst. Und schließlich richtet sich die Qualität der Bearbeitung entscheidend danach, wie der Gitarrenpart gemischt wurde.

GXT-Parameter

Player-Funktion

[GXT]-Button

Hiermit wird der Effekt "GXT: Guitar XTracktion" einund ausgeschaltet.



[Edit]-Button

Hiermit können die GXT-Parameter ein- und ausgeblendet werden. Wenn sowohl der [GXT]- als auch der [Edit]-Button aus sind, wird bei Aktivieren des [GXT]-Buttons auch der [Edit]-Button aktiviert. (Das könnten Sie bei Bedarf unter "Vorgaben" ausschalten.)



GXT-Editierfenster



[Reduce]-Button

Aktivieren Sie ihn, um den Gitarrenpart auszublenden.

[Extract]-Button

Aktivieren Sie ihn, um den Gitarrenpart zu extrahieren/lauter zu stellen.

Grafik

Zeigt den Bereich an, der abgeschwächt oder angehoben wird. Das graue Gebiet vertritt den Bereich, der bearbeitet wird. Durch Ziehen der Kurve in die gewünschte Richtung können Sie die Parameter "DIRECTION", "WIDTH" (das \square -Objekt) und "GAIN"einstellen.

[TARGET GUITAR FREQ. BANDS]-Regler

Hiermit können Sie den Frequenzbereich des Gitarrenparts wählen, der unterdrückt bzw. angehoben werden soll. Wählen Sie mit dem [LO]-Regler links die Untergrenze und mit dem [HI]-Regler die Obergrenze des zu bearbeitenden Frequenzbereichs.

AREA-Buttons



Wählen Sie diese Option, wenn sich der Gitarrenpart links im Song-Stereobild befindet.



Wählen Sie diese Option, wenn sich der Gitarrenpart in der Mitte des Song-Stereobildes befindet.



: Wählen Sie diese Option, wenn sich der Gitarrenpart links und rechts im Song-Stereobild befindet.



Wählen Sie diese Option, wenn sich der Gitarrenpart rechts im Song-Stereobild befindet.

[DIRECTION]-Regler

Hiermit können Sie die Stereoposition des Frequenzbereichs einstellen, innerhalb dessen der Gitarrenpart beeinflusst werden soll.

[WIDTH]-Regler

Hiermit können Sie die Breite des Frequenzbereichs einstellen, innerhalb dessen der Gitarrenpart beeinflusst werden soll.

[GAIN]-Regler

Hiermit können Sie den Pegel des Frequenzbereichs einstellen, innerhalb dessen der Gitarrenpart beeinflusst werden soll.

TIPP: Um die Kurve und die Regler möglichst exakt einzustellen, sollten Sie mit den Pfeiltasten $(\uparrow, \downarrow, \leftarrow, \rightarrow)$ der Computertastatur arbeiten.

Einstellen der GXT-Parameter

Ausblenden eines Gitarrenparts.

Hier wollen wir die Grundlagen der GXT-Funktion zum Ausblenden eines Gitarrenparts vorstellen.

- 1 Starten Sie die Song-Wiedergabe und achten Sie darauf, an welcher Stelle des Stereobildes sich die Gitarre befindet, die Sie ausblenden möchten (links, Mitte, rechts, beide Seiten).
 - Am besten verwenden Sie hierfür einen Kopfhörer.
- 2 Wenn Sie die Stereoposition gefunden haben, klicken Sie auf den [GXT]-Button.
 - Damit aktivieren Sie den GXT-Effekt und öffnen das "Edit"-Fenster.
- 3 Doppelklicken Sie in der Liste links im "GXT"-Fenster auf eine Einstellung, die der Stereoposition des auszublendenden Gitarrenparts entspricht.

Die Einstellungen werden vom "Edit"-Fenster übernommen sofort auf die Audiodaten angewandt.

Es stehen folgende Werksprogramme zur Verfügung:

01 Solo (Center-Wide) Reduction:

Da sich die meisten Gitarrensoli in der Mitte befinden, funktioniert diese Vorlage wahrscheinlich am häufigsten.

02 Solo (Center-Narrow) Reduction:

Wenn sich das Gitarrensolo nicht zu weit von der Mitte entfernt befindet, sollten Sie diese Vorlage wählen, um so wenig wie möglich andere Instrumente in Mitleidenschaft zu ziehen.

03 Solo (Left) Reduction:

Hiermit blenden Sie ein Gitarrensolo aus, das sich weit links befindet.

04 Solo (Right) Reduction:

Hiermit blenden Sie ein Gitarrensolo aus, das sich weit rechts befindet.

05 Backing (Left) Reduction:

Hiermit blenden Sie eine Rhythmusgitarre aus, die sich weit links befindet.

06 Backing (Left-Hard) Reduction:

Hiermit blenden Sie eine Rhythmusgitarre aus, die sich weit links befindet und einen "Heavy"-Sound (viel Bass und Obertöne) aufweist.

07 Backing (Right) Reduction:

Hiermit blenden Sie eine Rhythmusgitarre aus, die sich weit rechts befindet.

08 Backing (Right-Hard) Reduction:

Hiermit blenden Sie eine Rhythmusgitarre aus, die sich weit rechts befindet und einen "Heavy"-Sound (viel Bass und Obertöne) aufweist.

09 Backing (Left & Right) Reduction:

Hiermit blenden Sie eine Rhythmusgitarre aus, die sich weit links und rechts befindet.

Anmerkung: In der Regel befindet sich eine Rhythmusgitarre sowohl links als auch rechts im Stereobild. Da sich an den Signalen in der Mitte nicht so viel ändert, wenn man die Gitarre vor allem links und rechts unterdrückt, lässt sie sich meistens nicht komplett ausblenden.

10 Vocal (Center) Reduction:

Im allgemeinen hat eine Gesangsstimme einen breiteren Frequenzbereich als eine Gitarre und wird sowohl über Links als auch Rechts wiedergegeben. Zum Ausblenden eines Gesangspart sollten Sie diese Vorlage wählen und die übrigen Parameter dann nachjustieren.

4 Im Prinzip hören Sie die Gitarre jetzt nicht mehr oder zumindest weniger laut. Verwenden Sie jetzt die Bedienelemente [TARGET GUITAR FREQ. BANDS], [DIRECTION], [WIDTH] und [GAIN], um die Einstellungen zu optimieren.

Arbeiten Sie mit der Kurve und den Reglern, um "DIRECTION", "WIDTH" und "GAIN" zunächst so einzustellen, dass die Gitarre unhörbar wird.

Verwenden Sie zuletzt die [TARGET GUITAR FREQ. BANDS]-Regler, um den Frequenzbereich der Gitarre einzustellen.

Die [TARGET GUITAR FREQ. BANDS]-Regler stellen Sie am besten folgendermaßen ein.

[LO]-Regler: Klicken Sie auf den [Extract]-Button und achten Sie auf die Gitarre. Senken Sie die Einstellung so weit ab, bis Sie den Basspart nicht mehr hören. Aktivieren Sie anschließend den [Reduce]-Button und heben Sie die Untergrenze wieder so weit an, bis nur noch die tiefsten Noten des Bassparts ausgeblendet werden.

[HI]-Regler: Klicken Sie auf den [Extract]-Button und achten Sie auf die Gitarre. Senken Sie die Frequenz so weit ab, bis Sie den Einsatz der HiHat- und Snare-Noten kaum noch hören. Aktivieren Sie anschließend den [Reduce]-Button und heben Sie die Obergrenze wieder so weit an, bis nur noch der Gitarrenpart ausgeblendet wird. Wiederholen Sie dieses Verfahren, bis das Ergebnis optimal ist.

Anmerkung: Beim Einstellen der GXT-Parameter ist besonders darauf zu achten, dass das Schlagzeug so wenig wie möglich in Mitleidenschaft gezogen wird.

Beispiel: Wenn Sie einen hohen "WIDTH"-Wert wählen, muss der [HI]-Regler so niedrig wie möglich eingestellt werden, um nicht auch die HiHat auszublenden.

Wählen Sie hingegen einen kleinen "WIDTH"-Wert, so kann die HiHat kaum beeinflusst werden. Deswegen darf auch eine hohe [HI]-Reglereinstellung gewählt werden.

Extrahieren/Hervorheben des Gitarrenparts

Stellen Sie die Parameter zunächst wie oben beschrieben ein und aktivieren Sie anschließend den [Extract]-Button, um den Gitarrenpart hervorzuheben.

Wenn Sie einen Gitarrenpart nachspielen und deshalb gut hören möchten, müssen Sie eventuell noch ein wenig mit [TARGET GUITAR FREQ. BANDS], [DIRECTION], [WIDTH] und [GAIN] spielen (siehe "Ausblenden eines Gitarrenparts").

TIPP: Wenn Sie ein Riff oder eine Phrase nachspielen möchten, sollten Sie auch die "Tempo Change"-Funktion verwenden, um erstmal alle Noten hinzubekommen. Nach und nach können Sie das Tempo dann erhöhen.

- 5 Um einen angezeigten Sound vorzuhören, müssen Sie darauf doppelklicken.
 - Wenn Sie noch nicht als Anwender registriert sind, müssen Sie das mit Hilfe des angezeigten Dialogfensters nachholen.
- 6 Wenn Ihnen das Programm gefällt, müssen Sie auf den [Download]-Button in der Hauptübersicht klicken. Das Programm wird dann im "Meine Downloads"-Ordner gespeichert.

Speichern der GXT-Einstellungen

Zum Speichern des editierten GXT-Programms verfahren Sie bitte folgendermaßen.



Wenn Sie vor dem Speichern der Einstellungen einen anderen Sound wählen, werden die zuletzt durchgeführten Einstellungen wieder gelöscht!

'Save' (überschreiben)

Klicken Sie im GXT-Editierbereich auf den [Save]-Button, um die editierte Sound-Fassung unter dem aktuellen Namen zu speichern und die vorige Version zu ersetzen.

Speichern unter einem anderen Namen

Mit dem hier beschriebenen Verfahren können Sie die Einstellungen Sound unter einem anderen Namen in der Bibliothek einfügen.

- 1 Klicken Sie auf den [Save As]-Button im GXT-Editierbereich. Jetzt erscheint ein Dialogfenster, in dem Sie ein paar Informationen eingeben können.
- $2\,$ Geben Sie alle notwendigen Dinge ein.
- 3 Klicken Sie auf den [OK]-Button.
 Die editierten Einstellungen werden unter dem soeben gewählten Namen gespeichert.

Herunterladen von GXT-Programmen von 'JamVOX-Online'

Mit "JamVOX" lassen sich auch neue GXT-Programme erstellen, die Sie unter "JamVOX-Online" anderen Anwendern zur Verfügung stellen können. Umgekehrt können Sie sich auch GXT-Programme anderer Anwender herunterladen.

Zum Herunterladen eines GXT-Programms verfahren Sie bitte folgendermaßen.



Für die Nutzung von "JamVOX-Online" benötigen Sie einen Computer mit Internetzugang.



Nur registrierte Anwender können die GXT-Programme vorhören und/oder herunterladen. Nicht registrierte Anwender können nur Namen suchen.

- 1 Wählen Sie den "JamVOX-Online"-Eintrag der Bibliothek, indem Sie darauf klicken.
 - In der Hauptübersicht werden jetzt beliebte Gitarren-Sounds und GXT-Programme angezeigt.
- Wenn der gesuchte Eintrag nicht angezeigt wird, können sie im "SEARCH"-Feld entweder den Song- oder Künstlernamen eintragen und anschließend die [Rücklauf]-Taste drücken. Die Übersicht zeigt jetzt alle gefundenen Einträge an. Wenn nichts gefunden wurde, könnten Sie es einmal mit anderen Begriffen im "SEARCH"-Feld versuchen.

Anmerkung: Um GXT-Programme für bestimmte Songs schneller zu finden, müssen Sie auf das Lupensymbol arechts neben "Name" in der Hauptübersicht klicken. Der "Song"- und "Künstler"-Eintrag werden dann automatisch im "SEARCH"-Feld eingegeben, so dass Sie das gewünschte GXT-Programm schneller finden.

Hochladen eigener GXT-Programme zu 'JamVOX-Online'

Mit "JamVOX" lassen sich auch neue GXT-Programme erstellen, die Sie unter "JamVOX-Online" anderen Anwendern zur Verfügung stellen können. Umgekehrt können Sie sich auch GXT-Programme anderer Anwender herunterladen.

Zum Hochladen eines GXT-Programms verfahren Sie bitte folgendermaßen.



Für die Nutzung von "JamVOX-Online" benötigen Sie einen Computer mit Internetzugang.



Nur registrierte Anwender können die GXT-Programme hochladen

- 1 Klicken Sie auf die Liste, wo sich das GXT-Program befindet, das Sie hochladen möchten.
 - Das GXT-Programm wird in der Hauptübersicht angezeigt.
- 2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste (Mac: Strg + klicken) auf das GXT-Programm und wählen Sie im dann erscheinenden Menü "Upload".
 - Jetzt werden Infos über das GXT-Programm angezeigt. Wenn Sie noch nicht als Anwender registriert sind, müssen Sie das mit Hilfe des angezeigten Dialogfensters nachholen.
- 3 Lesen Sie sich die Infos durch, ändern Sie sie bei Bedarf und klicken Sie auf [OK]. Das GXT-Programm wird hochgeladen. Klicken Sie auf den [Abbrechen]-Button, um den Befehl unverrichteter Dinge abzubrechen.

Einstellungen für ein optionales Pedal/einen Fußtaster

Steuerung mit Hilfe eines Pedals

"JamVOX" erlaubt die Verwendung eines optionalen Pedals oder Fußtasters, das/der zu diesem Zweck an den JamVOX-Monitor angeschlossen wird.

Einstellungen für ein Schwellpedal

Für jeden Sound kann separat eingestellt werden, welcher Effekt von einem optionalen Korg EXP-2 angesteuert werden kann, das Sie an den JamVOX-Monitor angeschlossen haben. Außerdem können Sie bestimmen, wie die Steuerung erfolgen soll.

TIPP: Das Schwellpedal hat dann dieselbe Funktion wie das Reglersymbol, dessen Funktion dem Pedal zugeordnet wurde. Wenn Sie einen Sound mit "Save" oder "Save As" speichern, wird auch die zuletzt gewählte Pedalposition gesichert. Wenn Sie als Ziel "OFF", Modulation "PITCH", Delay "INPUT" (regelt den Eingangspegel des Delay-Blocks) oder Reverb "INPUT" (regelt den Eingangspegel des Halleffekts) wählen, hat das Pedal keinen Einfluss auf den Gitarren-Sound. Der Delay- und Reverb-Block bieten keinen "INPUT"-Parameter.

Zuordnen eines Parameters zum Schwellpedal

Dem Schwellpedal kann folgendermaßen ein Parameter zugeordnet werden. In diesem Beispiel wollen wir den "PITCH"-Parameter des "PITCH SHIFTER"-Modulationseffekts dem Schwellpedal zuordnen.

- 1 Wählen Sie "PITCH SHIFTER" als Modulationseffekt.
- 2 Klicken Sie auf den [Pedal]-Button. Jetzt erscheinen die Fenster "FOOT SWITCH" und "EXPRESSION PEDAL".



- 3 Klicken Sie im "EXPRESSION PEDAL" auf [TARGET] und wählen Sie in der dann erscheinenden Liste "PITCH SHIFTER - PITCH".
- 4 Stellen Sie den "Max"- (wenn das Pedal komplett gedrückt ist) und "Min"-Wert (wenn das Pedal hochgeklappt ist) des Schwellpedals ein. Bewegen Sie das Pedal hin und her, um zu überprüfen, ob die richtigen Werte gesendet werden.

Anmerkung: Bei Anwahl eines anderen "TARGET"-Eintrags im "EXPRESSION PEDAL"-Fenster werden der "MIN"- und "MAX"-Wert wieder zurückgestellt.

5 Klicken Sie auf den [Pedal]-Button, um dieses Fenster wieder zu schließen.

Klicken Sie auf den [Save]- oder [Save As]-Button, um die Einstellungen zu speichern, wenn Sie möchten. Wenn Sie einen anderen Sound wählen oder "JamVOX" verlassen, gehen alle noch nicht gespeicherten Einstellungen wieder verloren.

Außer dem hier erwähnten Beispiel stehen noch weitere Parameter für die Steuerung per Schwellpedal zur Verfügung, so dass Sie jederzeit über die gewünschte Kontrolle verfügen.

Anmerkung: Wenn Sie dem Effektblock, der mit dem Schwellpedal beeinflusst werden kann, ein anderes Effektmodell zuordnen, wird der "TARGET"-Parameter wieder auf "OFF" gestellt. (Die Parameter Amp "GAIN", "VR GAIN" sowie Delay "INPUT" und Reverb "INPUT" sind von dieser Regel jedoch ausgenommen, weil es sie immer gibt.)

TIPP: Wenn Sie Pedaleffekt 1 oder 2 das "VOX WAH"-Modell zuordnen, bekommt das Schwellpedal automatisch die Funktion "MANUAL" (Position des Wah-Pedals) zugeordnet). Wenn Sie dem betreffenden Pedaleffekt danach ein anderes Modell zuordnen, ohne zuvor etwas anderes zu tun, werden "TARGET", "MIN" und "MAX" wieder wie zuvor eingestellt. (Wenn jedoch die "PEDAL FX"-Funktion verwendet wurde, wird als Ziel wieder "OFF" gewählt. Der vorige Zustand wird dann nicht wiederhergestellt.)

FOOT SWITCH

Kalibrieren des Pedals

Wenn das Schwellpedal nicht mehr die gewünschte Beeinflussung bewirkt, müssen Sie es erneut kalibrieren. Das ist aber nur notwendig, wenn trotz geeigneter MIN- und MAX-Einstellungen nicht mehr der Mindest bzw. Höchstwert (oder die Mindest-/Höchstlautstärke) eingestellt werden kann. Wenn das bei Ihnen zu einem Problem wird, können Sie das Schwellpedal folgendermaßen kalibrieren.

Anmerkung: Stellen Sie den Mindestpegelregler des EXP-2-Pedals auf "0".

Anmerkung: Während dieser Einstellung müssen Sie das betreffende Schwellpedal mit der Hand hin und her bewegen, weil die Einstellungen per Fuß dafür zu ungenau wären.

- 1 Klicken Sie auf den [Calibration]-Button unter "EXPRESSION PEDAL". Es erscheint die Seite mit den Kalibrierungsparametern.
- 2 Befolgen Sie die im Display angezeigten Anweisungen.



Fußtaster-Einstellungen

"JamVOX" erlaubt die Verwendung eines optionalen VOX VFS-2 Fußtasters, der zu diesem Zweck an den JamVOX-Monitor angeschlossen wird. Hier wird erklärt, wie man einem Fußtaster die Speicheranwahlfunktion (auf/ab) zuordnet und die "Tap Tempo"-Funktion verwendet.

Speicheranwahl per Fuß

- 1 Klicken Sie auf den [Pedal]-Button. Jetzt erscheinen die Fenster "FOOT SWITCH" und "EXPRESSION PEDAL". Hier wollen wir den beiden Fußtastern die Funktionen "Program Up" und "Program Down" zuordnen.
- 2 Klicken Sie im "FOOT SWITCH"-Bereich auf "ASSIGN PROGRAM UP/DOWN", um diese Funktion zu wählen.

 Mit dem rechten Fußtaster können Sie den jeweils vorangehenden und mit dem rechten Fußtaster den jeweils nachfolgenden Speicher wählen.

 Um die Funktion der Fußtaster zu überprüfen, sollten Sie sie betätigen, während dieses Fenster angezeigt wird.

Anmerkung: Wenn Sie für Fußtaster "Program Up/Down" wählen, können Sie dem anderen keinen Effektparameter zuordnen.

Zuordnen der 'Tap'-Funktion des Delays

Bei Bedarf können Sie dem Fußtaster den "Speed"-Parameter des Modulationsblocks bzw. den "Time"-Parameter des Delay-Blocks zuordnen. Durch mehrmaliges Betätigen des Fußtasters können Sie dann die LFO-Geschwindigkeit bzw. die Verzögerungszeit ändern. In diesem Beispiel wollen wir dem Fußtaster den "Time"-Parameter des

In diesem Beispiel wollen wir dem Fußtaster den "Time"-Parameter des Delay-Effekts zuordnen. Aktivieren Sie den Delay-Block.

- 1 Ordnen Sie dem Delay-Block das benötigte Effektmodell zu.
- 2 Klicken Sie auf den [Pedal]-Button. Jetzt erscheinen die Fenster "FOOT SWITCH" und "EXPRESSION PEDAL".
- 3 Klicken Sie im "FOOT SWITCH"-Bereich auf "ASSIGN BYPASS/EFFECT PARA-METER", um diese Funktion zu wählen.
- 4 Klicken Sie auf "FOOT SWITCH-TAR-GET" und wählen Sie im dann erscheinenden Menü "DELAY TAP (TIME)".



5 Stellen Sie mit "FACTOR" ein, ob und wie Ihre "Tap"-Intervalle multipliziert werden sollen.

Je nach der gewählten "FACTOR"-Einstellung wird Ihr Tap-Rhythmus mit "1/6", "1/4", "1/3", "1/2", "2/3", "3/4", "1", "4/3", "3/2", "2", "3" oder "4" multipliziert.

Anmerkung: Das maximale Tap-Intervall beträgt 10 Sekunden.

Anmerkung: Wenn Sie "TARGET" auf etwas anderes als"MODULA-TION TAP" oder "DELAY TAP" stellen, ist der "FACTOR"-Parameter nicht belegt. Bedenken Sie, dass "FACTOR" bei Anwahl einer anderen "TARGET"-Funktion wieder auf "1" gestellt wird.

6 Klicken Sie auf den [Pedal] ☑ -Button oder oben rechts, um dieses Editierfenster wieder zu schließen.

Klicken Sie auf den [Save]- oder [Save As]-Button, um die Einstellungen zu speichern, wenn Sie möchten. Wenn Sie einen anderen Sound

wählen oder "JamVOX" verlassen, gehen alle noch nicht gespeicherten Einstellungen wieder verloren.

'Preference'-Einstellungen

Im "Einstellungen"-Bereich können Sie die Darstellung des "JamVOX"-Programms, die Funktionsweise der Reglersymbole und viele andere Aspekte wunschgemäß einstellen.

Wählen Sie im "Sonderzubehör"-Menü "Vorgaben...", um das "Vorgaben"-Dialogfenster aufzurufen. Klicken Sie auf das gewünschte Register und machen Sie sich an die Arbeit.



Allgemein

Hochfahren

Zuletzt verwendeten Song automatisch laden

Beim Hochfahren der "JamVOX"-Software wird wieder der zuletzt abgespielte Song geladen.

Laden des zuletzt verwendeten Gitarren-Sounds

Beim Hochfahren der "JamVOX"-Software wird wieder der zuletzt verwendete Gitarren-Sound geladen.

Zuletzt verwendetes GXT-Programm laden

Beim Hochfahren der "JamVOX"-Software wird wieder das zuletzt verwendete GXT-Programm geladen.

Grundlegende Funktionen

Reglerverhalten

Hiermit geben Sie an, wie sich die Reglersymbole verhalten sollen. Linear: Die Regler müssen durch Ziehen der Maus nach oben/unten eingestellt werden. Dies ist die Vorgabe.

Kreisbewegung: Die Regler müssen durch Ziehen der Maus in einer Kreisbewegung eingestellt werden.

Darstellung

Warnung beim Löschen eines Eintrags der Hauptbibliothek

Wenn Sie diese Option aktivieren, erscheint jeweils eine Rückfrage, wenn Sie einen Song, einen Gitarren-Sound oder ein GXT-Programm der Hauptbibliothek löschen.

Tipps anzeigen

Wenn Sie den Mauszeiger zu einem Reglersymbol oder Button führen, erscheint eine kurze Erklärung bzw. der Wert des betreffenden Parameters.

Gitarren-Sounds

'Snapshot'-Funktion

Schnappschüsse beim Beenden löschen

Beim Verlassen der "JamVOX"-Software werden die angelegten Schnappschüsse gelöscht.

Verwahrungsdauer der Schnappschüsse

Hier können Sie angeben, wie lange die Schnappschüsse erhalten bleiben sollen.

Jetzt löschen

Klicken Sie hierauf, um die aktuellen Schnappschüsse sofort zu löschen.

Anmerkung: Es können maximal 100 Schnappschüsse gespeichert werden. Wenn Sie danach noch einen weiteren Schnappschuss anlegen, wird der älteste gelöscht.

GXT

Stereoposition des GXT-Programms dem Gitarrensignal zuordnen

Die Stereoposition des Gitarrensignals wird (im Mixer) den "DIREC-TION"- und "AREA"-Einstellungen des GXT-Programms entsprechend geändert. Damit ist sichergestellt, dass sich Ihr Gitarrenpart ungefähr an derselben Stelle befindet wie das von der GXT-Funktion ausgeblendete Signal.

GXT-Editierfenster automatisch anzeigen

Bei Aktivieren des [GXT]-Buttons erscheint automatisch das zugehörige Editierfenster.

Player

Tonhöhenänderung-Funktion

Tonhöhenänderung automatisch aktivieren

Wenn die Tonhöhenänderung momentan ausgeschaltet ist, wird sie beim Bedienen des [Pitch]-Reglersymbols automatisch aktiviert.

Tempoänderung-Funktion

Tempoänderung automatisch aktivieren

Wenn die Tempoänderung momentan ausgeschaltet ist, wird sie beim Bedienen des [Tempo]-Reglersymbols automatisch aktiviert.

Aufnahme

Audioformat

Wählen Sie hier das Audioformat, in dem Ihre Aufnahmen gespeichert werden: WAV, AIFF, WMA (nur Windows) der AAC (nur Mac).

Audioqualität

Wählen Sie hier die Qualitätsstufe, mit welcher Ihre Aufnahmen gespeichert werden. Dieser Parameter ist nur belegt, wenn Sie "WMA" (Windows) oder AAC (Mac) gewählt haben.

Anmerkung: Diese Einstellungen werden auch für den Import von Musikdaten einer CD verwendet.

Maximale Aufnahmedauer

Hiermit bestimmen Sie die maximale Länge Ihrer Aufnahme.

Metronomsignal auch aufnehmen

Wenn Sie während der Aufnahme das Metronom verwenden, wird dessen Signal ebenfalls aufgenommen.

Hardware

Ansprache

Wenn die Verzögerung zwischen den gespielten und den ausgegebenen Noten zu groß ist, sollten Sie hier "Schnell" wählen. Wenn dann aber Rauschen und Klicks auftreten, müssen Sie den Regler wieder etwas zu "Langsam" schieben.

JamVOX-Online

JamVOX-Konto

Kontrolle des "JamVOX"-Kontos beim Einloggen in "JamVOX-Online".

Einloggen

Verbindung mit "JamVOX-Online" herstellen. Das funktioniert nur, wenn Sie bereits als Anwender registriert sind.

Anwenderregistrierung

Hiermit können Sie ein "JamVOX"-Konto anlegen und sich als Anwender registrieren lassen. Die übrigen Schritte müssen dann im automatisch erscheinenden Browser ausgeführt werden.

